



LOUER UN VELO ELECTRIQUE EN 3 ETAPES

La station



Les vélos sont verrouillés sur la station. La lumière verte indique que le vélo est disponible et sa batterie chargée.

TARIFS

Une demi-journée : 12 €

(équivalent à 3 heures)

Une journée : 20 €

(équivalent à 7 h 30)

Emprunt du casque : caution de 25 €

Prendre un vélo



Scanner le QR Code présenté sur le panneau de la station et suivez les instructions.

Pour libérer le vélo, poussez légèrement le vélo en avant pour le libérer, puis tirer pour le décrocher.

Utilisation de l'assistance électrique




Allumez l'assistance électrique au pédalage avec le bouton « Marche »
Pendant votre balade, ajustez le niveau d'assistance à l'aide des boutons + et – en fonction de la difficulté de votre parcours.

Niveaux d'assistance :

- *Eco* : puissance faible
- *Tourisme* : puissance de balade
- *Sport* : puissance moyenne tourisme
- *Turbo* : puissance élevée

Restituer le vélo

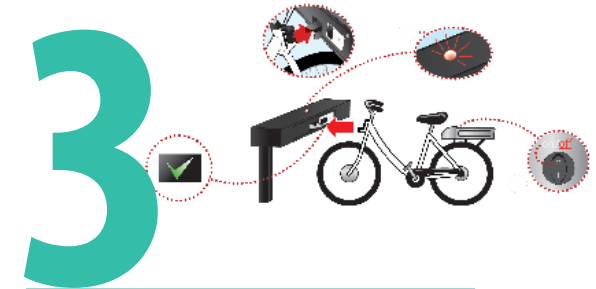

Enfoncez fermement le vélo dans une borne libre.
Un signal sonore annonce le bon retour du vélo.
La lumière passe au rouge indiquant que le vélo est bien verrouillé.
Le vélo passe au vert si le vélo est disponible pour l'utilisateur suivant

ATTENTION

Durée de location maximale : 7 heures 30

Service accessible dans les conditions décrites dans les conditions générales d'utilisation.

Privilégiez le port du casque et du gilet de sécurité. Durant les heures d'ouverture de l'office du tourisme vous pouvez emprunter un casque à l'accueil moyennant une caution de 25 euros par casque emprunté.

Avant de partir vérifiez le bon état du vélo et signalez immédiatement tout dysfonctionnement.

Respectez le code de la route.

Utilisation de l'antivol

Vous êtes responsable du vélo emprunté

Accrochez le vélo à un point fixe et enfoncez le bout de l'antivol dans l'encoche située à gauche du bracket, à l'avant du vélo.

A droite du bracket se trouve la clé : faites un quart de tour dans le sens anti horaire et tirez en même temps sur le cadenas.

Pour décrocher l'antivol, enfoncez la clé, tournez d'un quart de tour dans le sens horaire et tirez en même temps sur le cadenas.

En-dehors de la station, merci de l'accrocher systématiquement à un point fixe avec le cadenas prévu à cet effet. Veillez à ne pas égarer la clé.

Numéros utiles

Office du tourisme de Spa +32 (0)87 79 53 53

Problème technique (vélodream)+32 (0)87 77 11 77

Ambulance : +32(0)87 77 16 10 - 100

Police des fagnes +32(0)87 79 33 33 - 101

Pompiers : 112